UKRAINE

SAMSUNG

RT53****
RT49****

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК

Перед початком експлуатації холодильника уважно прочитайте цю інструкцію для користувача та збережіть її для використання надалі.

- Якщо ви від`єднали холодильник від мережі змінного струму, знову вставляйте вилку в розетку, почекавши не менше п'яти хвилин.
- Інформацію про установлення та демонтаж дверної ручки холодильника дивіться на стор. 12.

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА

Цифровий дисплей для керування температурою (не в усіх моделях)
• Дисплей показує всі функції холодильника, тому ви легко можете керувати ними.

Режим «Відпустка» (не в усіх моделях)
• Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження, або вам не потрібно використовувати холодильник з якоїсь причини, встановіть регулятор температури в положення VACATION (Відпустка).

Функція швидкого заморожування (не в усіх моделях)
• ТФункція швидкого заморожування доз& воляє вам швидко заморозити продукти, а також швидше приготувати лід.

Система охолодження з об'ємною циркуляцією повітряного потоку
• Збереження свіжості продуктів залежить від швидкості їхнього охолодження. Система охолодження з об'ємною циркуляцією повітряного потоку подає потік холодного повітря в усі кути для рівномірного охолодження.

Система для швидкого відкривання та закривання дверцят!
• Для запобігання втрати холоду в холо& дильнику є система напрямних для відділення з високою вологістю для овочів і фруктів, завдяки чому ви можете швидко вийняти овочі й фрукти. Крім того, є спеціальне відділення збереження свіжості, яке можна легко висувати та всувати, потягнувши або нажавши ручку.

Трохи відкриті дверцята закриваються автоматично
• Якщо дверцята холодильника трохи відкриті, функція автоматичного закри& вання дверцят забезпечує їхнє автоматичне зачинення для економії електроенергії.

• Ця інструкція для користувача стосується декількох моделей, тому характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних у даній інструкції.

Попередження

• Цей виріб не повинні використовувати малолітні діти або особи похилого віку без догляду відповідальної особи, що може забезпечити безпечне користування холодильником.
• Необхідно стежити за тим, щоб діти не грали з холодильником.
• Виріб треба встановлювати так, щоб після установлення був доступ до вилки мережного шнура.

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛОДИЛЬНИКА 2
ПОПЕРЕДЖЕННЯ/ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 3
УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 5
ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (ЕЛЕКТРОННОГО ТИПУ) 6
ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (МЕХАНІЧНОГО ТИПУ) 7
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ 8
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ЧИЩЕННЯ 9
ЯК РОЗБИРАТИ ПРИНАЛЕЖНОСТІ 10
ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ 11
УСТАНОВЛЕННЯ Й ДЕМОНТАЖ ДВЕРНОЇ РУЧКИ 12
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ 13
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 14
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ХОЛОДИЛЬНОЇ/
МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ 15

ПОПЕРЕДЖЕННЯ/ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути ризику отримання травми, ушкодження майна або неправильного використання виробу, обов'язково дотримуйтесь наведених нижче правил техніки безпеки (після ознайомлення з даною інструкцією для користувача зберігайте її в безпечному місці для звертання до неї надалі). В разі продажу холодильника не забудьте передати інструкцію наступному власнику.

Попередження	**Указує на існування загрози для життя або небезпеки отримання серйозної травми.**
Увага	**Указує на існування небезпеки отримання травми або ушкодження холодильника.**

Попередження

Не користуйтеся адаптерами, в які включають кілька штепсельних вилок.
• Це може призвести до перегріву й загоряння.

Не затискайте вилку мережного шнура задньою стінкою холодильника.
• Ушкоджена вилка мережного шнура може призвести до загоряння через перегрів.

Не розпорошуйте воду безпосередньо на внутрішні або зовнішні поверхні холодильника.
• Це може спричинити пожежу або призвести до ураження електричним струмом.

Не розпорошуйте аерозолі та горючі гази поруч із холодильником.
• Це може викликати вибух або загоряння.

Не згинайте мережний шнур занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
• Це може викликати загоряння. Якщо мережний шнур ушкоджений, негайно зверніться для його заміни до фірми&виготовлювача, її агента з обслуговування або іншої особи, що має аналогічну кваліфікацію.

Не вставляйте вилку мережного шнура в розетку мокрими руками.
• Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не ставте на холодильник посуду з водою.
• Якщо вода проллється, то може відбутися загоряння або ураження електричним струмом.

Не встановлюйте холодильник у місцях з підвищеною вологістю, або там, де на нього можуть потрапити водяні бризки.
• Погіршення ізоляції електричних компонентів холодильника може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
• Не ставте холодильник там, де на нього будуть падати прямі сонячні промені.

Не зберігайте в холодильнику летучі й легкозаймисті речовини.
• Зберігання в холодильнику бензину, розчинника, спирту, ефіру, зрідженого газу тощо може призвести до вибуху.

Не розбирайте, не ремонтуйте та нічого не змінюйте в холодильнику самостійно.
• Це може призвести до пожежі або неправильної роботи холодильника, що може спричинити травму.

Перед тим, як замінювати освітлювальну лампу, встановлену всередині холодильника, від`єднайте мережну вилку від розетки.
• Якщо цього не зробити, може виникнути ризик ураження електричним струмом.

Забезпечте правильне заземлення холодильника.
• Якщо заземлення не зроблене, це може призвести до виходу холодильника з ладу або поразки електричним струмом.

Якщо ви хочете викинути холодильник, то перед тим, як це зробити зніміть дверцята холодильника або їхні ущільнювальні прокладки.
• Це необхідно зробити, щоб маленькі діти не могли опинитися в пастці усередині холодильника.
• Гази, що містяться в теплоізоляційному матеріалі, вимагають спеціальної процедури утилізації.
• Утилізуйте пакувальний матеріал, використовуваний для упакування виробу, безпечним для навколишнього середовища способом.
• З питань безпечної для навколишнього середовища утилізації даного виробу зверніться в місцеві органи влади.
• Даний виріб призначений тільки для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.

Попередження

- Не загороджуйте вентиляційні отвори на корпусі холодильника або в монтажних конструкціях.
- Не користуйтеся механічними пристроями або іншими засобами для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виготовлювачем холодильника.
- Не ушкоджуйте контур циркуляції холодоагенту.
- Не використовуйте усередині холодильної/ морозильної камери ніякі електроприлади, за винятком рекомендованих виготовлювачем холодильника

Увага

Не переповнюйте холодильник продуктами.

- Якщо під час відкривання дверцят продукти випадуть із холодильника, ви можете отримати травму, а холодильник – ушкодження.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляні посудини.

- Під час заморожування їхній уміст може розбити скло, і ви можете отримати травму.

Якщо отвори електричної розетки «розбовталися», не вставляйте в них вилку мережного шнура.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння.

Не витягайте вилку мережного шнура з розетки за шнур.

- Вилка може відірватися, що може призвести до короткого замикання.

Не зберігайте на холодильнику сторонні предмети.

- Під час відкривання або закривання дверцят ці предмети можуть упасти, що може ризвести до травми та/або ці предмети можуть бути ушкоджені.

Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні препарати, матеріали для наукових досліджень або інші чутливі до температури матеріали.

- У холодильнику не повинні зберігатися речовини, для яких потрібно підтримувати точно визначену температуру.

Не дозволяйте дітям висіти на дверцятах холодильника.

Не торкайтеся мокрими руками до внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, які зберігаються в ній.

- Шкіра може примерзнути до стінки або продуктів.

Ретельно видаляйте забруднення зі штирів вилки мережного шнура..

- Якщо ви користуєтеся забрудненою вилкою, це може спричинити пожежу.

Не засовуйте руки під нижню крайку холодильника..

- Гостра крайка може нанести вам травму.

Якщо холодильник був від`єднаний від розетки, необхідно почекати не менше п'яти хвилин, перш ніж знову вставляти вилку в розетку.

- Інакше компресор холодильника може почати працювати неправильно й вийти з ладу.

Якщо ви не будете користуватися холодильником протягом тривалого часу, від`єднайте вилку мережного шнура від розетки.

- Погіршення електричної ізоляції проводів може спричинити пожежу

Не дозволяйте дітям торкатися до органів керування холодильником або грати з ними.

- Не дозволяйте дітям заважати роботі холодильника.
- Ремонт і технічне обслуговування холодильника повинен виконувати тільки кваліфікований фахівець.
  Неправильний ремонт, виконаний особою, яка не має належної кваліфікації, є потенційним джерелом небезпеки, що може мати критичні наслідки для користувача холодильника.
- Ніколи не кладіть у рот кубики льоду або фруктове морозиво на паличці, що тільки&но вийняті з морозильної камери (їхня низька температура може викликати «опік холодом»).

УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

1 **Під час установлення холодильника забезпечте довкола нього досить вільного простору та розташуйте його на міцній рівній поверхні.**

- Якщо ваш холодильник не вирівняний, це може призвести до появи незвичних шумів під час його роботи та до поганого охолодження.
- Перед тим як підключати холодильник до мережі змінного струму, почекайте не менше п'яти хвилин.

2 **Почистіть холодильну/морозильну камеру.**

- Протріть та очистіть холодильник зсередини й зовні за допомогою вологої ганчірки.

3 **Під`єднайте мережний шнур холодильника до розетки мережі змінного струму, що буде використовуватися тільки для підключення холодильника.**

- Холодильник необхідно заземлити належним чином.

4 **Покладіть продукти в холодильну/морозильну камеру..**

- Установіть регулятором температури найнижчу температуру й дайте холодильнику попрацювати протягом однієї години. Морозильне відділення повинне злегка остудитися, а двигун компресора має працювати м'яко та неголосно гудіти. Ваш холодильник обладнаний компресором, який періодично вмикається та вимикається для підтримки постійної температури всередині холодильника. Коли компресор новий, для його «приробляння» потрібно до 5 місяців. Протягом цього часу він може працювати трохи більш галасливо. Це цілком нормально та не є несправністю.

Попередження

Використання заземленої розетки, призначеної тільки для холодильника:

- Якщо ви використовуєте мережну розетку із заземлюючим контактом, то не потрібно окремого підключення холодильника до заземлення.

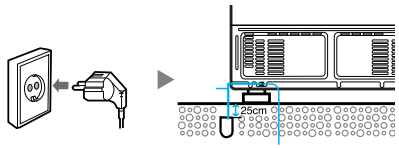

Використання незаземленої розетки:

- Під`єднайте «заземлюючий провід» до мідної пластини й закопайте пластину в землю на глибину не менше 25 см.

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо під час установлення холодильника ви зробите так, щоб його передня частина була трохи піднята відносно задньої, то вам буде легше відкривати й закривати дверцята

1 **Якщо холодильник нахилений уліво.**
Повертайте ліву регулювальну ніжку в зазначеному стрілкою напрямку, поки холодильник не буде вирівняно

2 **Якщо холодильник нахилений вправо.**
Повертайте праву регулювальну ніжку в зазначеному стрілкою напрямку, поки холодильник не буде вирівняно.

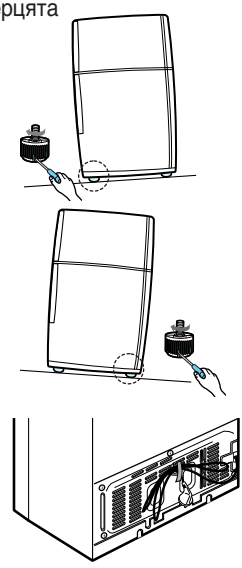

Увага

- Коли регулювальні ніжки не торкаються підлоги, холодильник може переміщатися.
- Прив'яжіть «зайву» частину мережного шнура до задньої стінки холодильника, щоб мережний шнур не лежав на підлозі, тому що це дозволить запобігти ушкодженню шнура коліщатами холодильника у разі переміщення його в інше місце.

※ Якщо ви не заземлите холодильник належним чином, то рекомендації компанії Samsung з його установлення не будуть виконані.

ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (ЕЛЕКТРОННОГО ТИПУ)

- Морозильна камера -

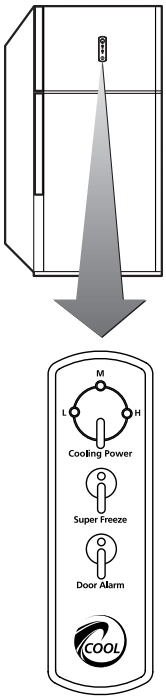

1. Установлення потужності охолодження

• Кнопка Cooling Power (Потужність охолодження)
Ви можете вибирати потужність охолодження (дуже висока, висока, середня, низька) залежно від кількості завантажених у камеру продуктів. У разі натискання на кнопку послідовно загорятимуться індикатори в наступному порядку: L (низька), L і M (низька та середня), M (середня), M і H (середня й висока), H (висока), дуже висока, L (низька). В режимі дуже високої потужності охолодження горять всі індикатори (використовуйте, коли завантажена велика кількість продуктів).

• Кнопка Super Freeze (Швидке заморожування)
Ви можете натиснути на цю кнопку, коли хочете приготувати лід або швидко заморозити продукти. В разі натискання на кнопку загоряється індикатор і починає діяти функція швидкого заморожування. Якщо ви хочете вимкнути цю функцію, натисніть на кнопку ще раз.

2. Кнопка Door Alarm
(Звуковий сигнал про відкриті дверцята)

• Цей сигнал дозволяє вам контролювати, чи щільно закриті дверцята.
• Якщо дверця холодильної камери залишена відкритою під кутом більше 5 градусів, звуковий сигнал буде подаватися протягом 10 секунд через кожні 2 хвилини. Ця функція автоматично вмикається під час підключення холодильника до мережі електроживлення. Якщо ви не хочете користуватися цією функцією, натисніть на кнопку, та індикатор функції згасне.

- Холодильна камера -

Увага

• Перед установленням регулятора температури в положення VACATION (Відпустка) ви повинні вийняти всі продукти з холодильної камери.

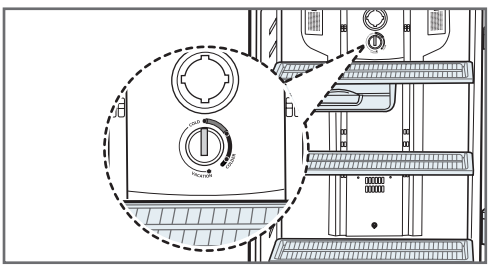

VACATION (Відпустка)
• Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження або вам не потрібно використовувати холодильник з якоїсь причини, установіть регулятор температури в положення VACATION (Відпустка).
• Холодильна камера вимикається, але морозильна камера продовжує працювати.

COLDER : Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно остудити, або коли температура в холодильній камері недостатньо низька.
• Установіть регулятор температури в положення COLDER (Холодніше).

Між COLDER та COLD:Коли в холодильній камері середня кількість продуктів.
• Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

COLD: Установіть цей режим, коли продукти в холодильній камері замерзли або завантажена невелика кількість продуктів.
• Установіть регулятор температури в положення COLD (Холодно).

ВИКОРИСТАННЯ КЕРУВАННЯ (МЕХАНІЧНОГО ТИПУ)

- Морозильна камера -

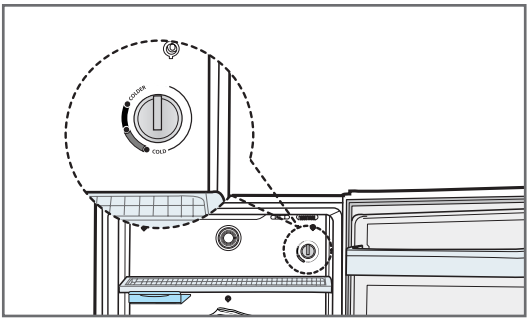

COLDER:

Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно заморозити, або коли потрібно швидко приготувати лід.

• Установіть регулятор температури в положення COLDER (Холодніше).

Між COLDER та COLD:

Коли в морозильній камері середня кількість продуктів.

• Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

COLD:

Установіть цей режим, коли завантажена невелика кількість продуктів.

• Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

- Холодильна камера -

Увага

• Перед установленням регулятора температури в положення VACATION (Відпустка) ви повинні вийняти всі продукти з холодильної камери.

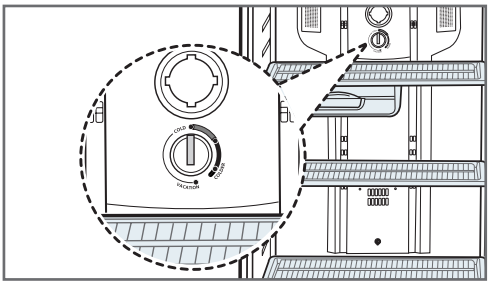

VACATION (Відпустка)

• Якщо ви їдете на тривалий час у відпустку чи відрядження або вам не потрібно використовувати холодильник з якоїсь причини, установіть регулятор температури в положення VACATION (Відпустка).

• Холодильна камера вимикається, але морозильна камера продовжує працювати.

COLDER :

Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно остудити, або коли температура в холодильній камері недостатньо низька.

• Установіть регулятор температури в положення COLDER (Холодніше).

Між COLDER та COLD:Коли в холодильній камері середня кількість продуктів.

• Установіть регулятор температури в положення посередині між COLDER (Холодніше) і COLD (Холодно).

COLD:

Установіть цей режим, коли продукти в холодильній камері замерзли або завантажена невелика кількість продуктів.

• Установіть регулятор температури в положення COLD (Холодно).

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

W ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду

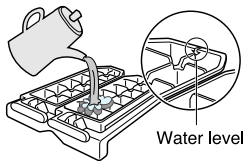

1. Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.
2. Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.
3. Обережно вставте піддон назад у тримач, щоб не пролити воду.
4. Почекайте, поки не утворяться кубики льоду. Тривалість замерзання води: щоб утворилися кубики льоду, рекомендується почекати близько однієї години, установивши за допомогою регуля тора температури найнижчу температуру.

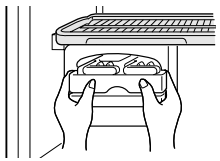

Витягування кубиків льоду

1. Переконайтеся, що контейнер для зберігання льоду встановлений на своє місце під піддон для приготування кубиків льоду. Якщо він не встановлений, розташуйте контейнер на місці.
2. Із зусиллям поверніть один з важелів по годинній стрілці, поки піддон злегка не зігнеться. Результат: кубики льоду впадуть у контейнер для зберігання льоду.
3. Якщо необхідно, повторіть Крок 2 для другої половини піддона.
4. Вийміть контейнер для зберігання льоду:
   • Злегка підніміть контейнер
   • Потягніть його на себе

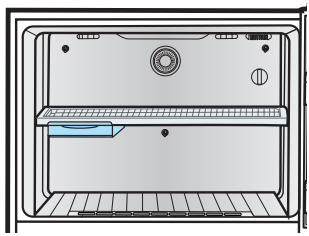

- ПІДДОН, ЯКИЙ ВИЙМАЄТЬСЯ, ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду

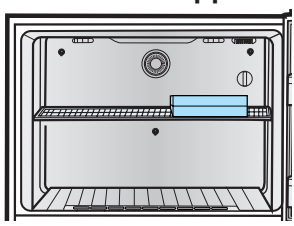

1. Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.
2. Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.
3. Помістіть його під полицю морозильної камери або на полицю морозильної камери.

Витягування кубиків льоду

Щоб вийняти кубики льоду, візьміть піддон для приготування льоду за кінці та злегка зігніть його.

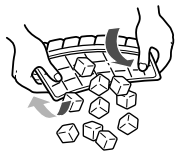

Попередження

Небезпека вибуху

• Скляні пляшки з рідинами, які можуть замерзнути, ніколи не можна зберігати в морозильній камері, тому що скло може вибухнути, коли вміст пляшки замерзне.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ЧИЩЕННЯ

1 **Відділення з високою вологістю**

• Висуньте і зніміть спеціальне відділення з високою вологістю для збереження свіжості овочів, вимийте його у воді з використанням засобу для миття посуду та протріть ганчіркою.

2 **Полиця морозильної/холодильної камери**

• Якщо на полицю пролилася рідина, вийміть її та протріть чистою ганчіркою.

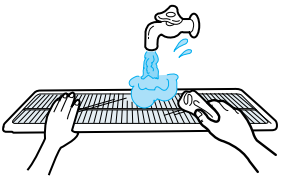

3 **Ущільнення дверцят**

• Чистіть ущільнення дверцят з використанням засобу для миття посуду, тому що у разі забруднення ущільнення дверцята погано закриваються.
• Протріть ганчіркою канавки, що йдуть уздовж ущільнення.
• Необхідно дотримуватися обережності під час чищення ущільнення, щоб не ушкодити його.
• Якщо під час чищення ви пошкодите ущільнення, в оно може стати недостатньо міцним.

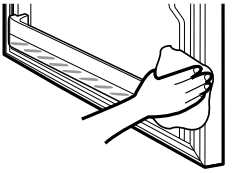

4 **Низькотемпературний каталітичний дезодоратор (не в усіх моделях).**

• Якщо в холодильнику з'явилися запахи продуктів, почистіть низькотемпературний каталітичний дезодоратор.
• Розібравши дезодоратор, занурте його в чисту воду та залишіть на сонці до повного висихання, перед тим як знову вставляти на місце.

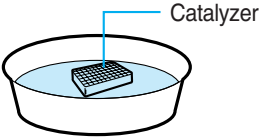

Примітка • У цього холодильника є коліщата ззаду та спереду, тому в разі необхідності його можна легко переміщати вперед та назад, що зручно для регулювання положення холодильника, а також для його чищення.

ЯК РОЗБИРАТИ ПРИНАЛЕЖНОСТІ

Полиця морозильної камери

• Спочатку витягніть піддон для приготування льоду, потім підніміть передню частину олиці морозильної камери та потягніть її на себе.

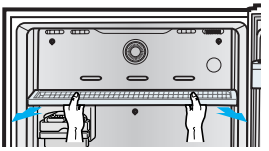

Полиця морозильної камери

Полиця холодильної камери

• Підніміть передню частину полиці холодильної камери та потягніть її на себе..

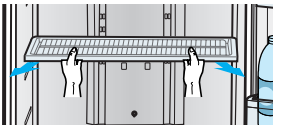

Полиця холодильної камери

Відділення з високою вологістю для овочів і піддон для охолоджених продуктів (не в усіх моделях)

• Підніміть кришку відділення для овочів і потягніть її на себе.

• Вийміть відділення для овочів і спеціальне відділення збереження свіжості, для чого піднімайте їх нагору й тягніть на себе, після того як висунете їх до середини напрямних.

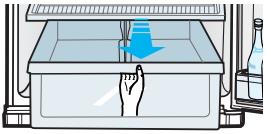

Відділення для овочів

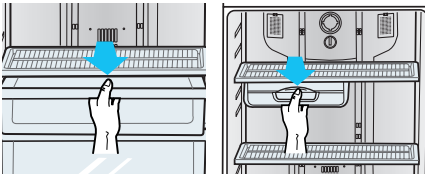

Піддон для охолоджених продуктів

Низькотемпературний каталітичний дезодоратор

• Витягніть його назовні, натискаючи на низ обрамлення на низькотемпературному каталітичному дезодораторі.

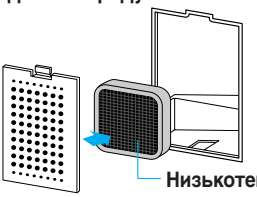

Низькотемпературний каталітичний дезодоратор

Полиці з огородженням у дверцятах

• Підніміть полицю з огородженням нагору й витягніть її з дверцят.

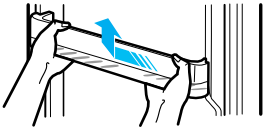

Примітка

• Якщо вам потрібно більше місця для зберігання продуктів, можна вийняти з морозильної камери полицю й піддон для приготування льоду.

• Не зберігайте фрукти або овочі у відділенні збереження свіжості – вони можуть замерзнути.

ЗАМІНА ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ЛАМПИ

Попередження

Перед замінюванням освітлювальної лампи в холодильнику завжди від'єднуйте вилку мережного шнура від розетки.
В протилежному випадку ви можете отримати ураження електричним струмом.

Лампа в морозильній камері

1. Відверніть гвинти.
   Щоб зняти кожух освітлювальної лампи, відкрийте замки на рамці кожуха й потягніть його вниз.

2. Виверніть лампу морозильної камери (проти годинникової стрілки) і замініть її на нову.

   ✳ Якщо у вас виникнуть утруднення в разі замінювання та покупки запасних частин, зверніться в найближчий сервісний центр компанії Samsung.

Вид спереду

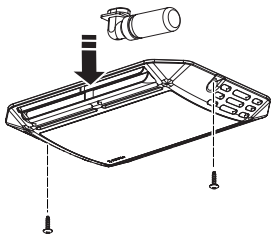

никАВГВЋЕВВЖ е ДЕБГВкАЖ ДВЕжВГЇ жноАЋ

- У разі встановлення ручки...

1

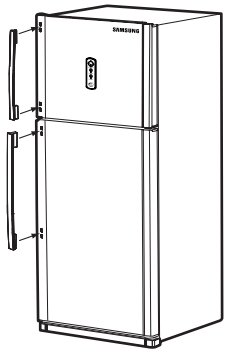

• З`єднайте стопорні виступи на лівому боці дверцят з наявними на ручці вставками.

2

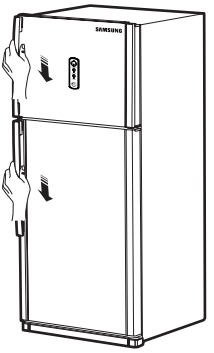

• Закріпіть ручку, для чого потягніть її вниз і злегка стукніть по ній зверху, наприклад, гумовим молотком.

3

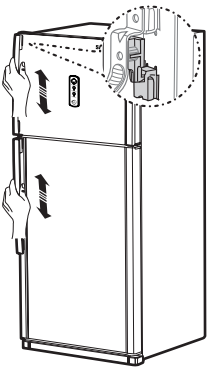

• Перевірте, чи ввійшли стопорні виступи в зачеплення всередині дверцят, потягнувши дверцята нагору й униз.

- У разі демонтажу ручки...

1

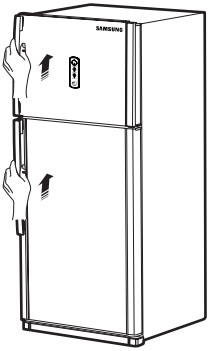

• Виведіть стопорні виступи із зачеплення, постукуючи по ручці знизу, наприклад, гумовим молотком.

2

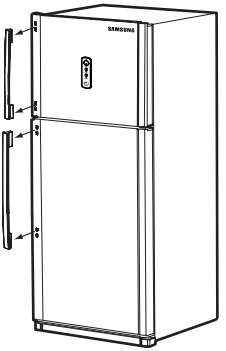

• Потягніть ручку на себе, щоб від`єднати стопорні виступи від вставок ручки та зніміть ручку.

Увага

• Ручка може відділитися від холодильника, якщо до неї будуть прикладені зайво більші зусилля під час переміщення холодильника, тому не тримайтеся за учку під час переміщення холодильника.

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Холодильник зовсім не працює або температура в ньому занадто висока

- Перевірте, чи правильно штепсельна вилка мережного шнура під`єднана до розетки.
- Чи правильна температура встановлена за допомогою регулятора температури морозильної/холодильної камери?
- Чи не падає на холодильник пряме сонячне світло та немає поблизу від нього джерел тепла?
- Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близько від стіни?

Продукти в холодильній камері замерзли

- Чи не встановлена за допомогою регулятора температури холодильної камери найнижча температура (Colder)?
- Чи не занадто низька температура в кімнаті?
- Чи не поклали ви водянисті продукти в холодильну камеру?

Чутні незвичні шуми

- Перевірте, чи вирівняно холодильник і встановлено на міцну підлогу.
- Чи не розташована задня стінка холодильника занадто близько від стіни?
- Чи не упустили ви якийсь сторонній предмет за холодильник або під нього?
- Чи не йде шум від компресора, установленого в холодильнику?
- Зсередини холодильника можуть чутися звуки потріскування, але це нормально. Цей звук чутний, коли різні приналежності всередині холодильника розширюються або стискуються у разі змінення температури.

Передні кути й боки холодильника стають теплими й на них конденсуються краплі води

- Для запобігання конденсації вологи й утворення крапель у передніх кутах холодильника встановлені теплоізоляційні трубки. В разі підвищення температури в приміщенні ці трубки можуть не завжди діяти ефективно. Однак це не є несправністю.
- У випадку погоди з дуже високою вологістю повітря, коли вологе повітря контактує із прохолодною поверхнею холодильника, на його зовнішній поверхні може відбуватися конденсація вологи.

Усередині холодильника чутний булькіт рідини

- Це – булькіт холодоагенту, що прохолоджує внутрішні камери холодильника, й це є нормальним.

Усередині холодильника відчувається неприємний запах

- Ви не упакували продукти в герметичні контейнери.
- Якщо всередині холодильника відчувається запах, може бути необхідно почистити низькотемпературний каталітичний дезодоратор.

На стінках морозильної камери з'явився шар інею

- Чи не закритий чимось вихідний отвір для повітря?
- Для забезпечення ефективної циркуляції повітря залишайте проміжки між продуктами.
- Чи повністю закрита морозильна камера?

Краплі води конденсуються на внутрішній стінці холодильника й навколо овочів

- Продукти з високим змістом вологи зберігаються не упакованими або холодильна камера надовго залишена відкритою.
- Зберігайте продукти в упакуванні або в герметично закритих контейнерах.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігайте продукти з високим змістом вологи в передній частині полиці холодильної камери.

Ставте гарячу їжу в холодильник після того, як вона охолоне.

• Якщо ви завантажуєте в холодильник на зберігання холодну їжу, ви заощаджуєте електроенергію та поліпшуєте охолодження.

Поради з економії електроенергії

• Установіть холодильник у прохолодній сухій кімнаті з достатньою вентиляцією. Переконайтеся, що на нього не падає пряме сонячне світло, та ніколи не встановлюйте його поруч із прямим джерелом тепла (наприклад, батареєю опалення).
• Ніколи не загороджуйте на холодильнику ніякі отвори або ∂рати.
• Дайте теплій їжі охолонути до кімнатної температури, перед тим як ставити її в холодильник.
• Кладіть у холодильну камеру заморожені продукти, які ви хочете розморозити. В цьому випадку ви можете використовувати низькі температури заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильній камері.
• Не тримайте дверцята холодильника відкритими занадто довго, коли кладете в нього продукти або виймаєте їх. Чим на менший час відкриваються дверцята, тим менше льоду утвориться в морозильній камері.
• Під час заморожування продуктів чи зберігання заморожених продуктів у морозильній камері поміщайте продукти в неї в герметичному впакуванні або в герметично закритих контейнерах.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ХОЛОДИЛЬНОЇ/МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ

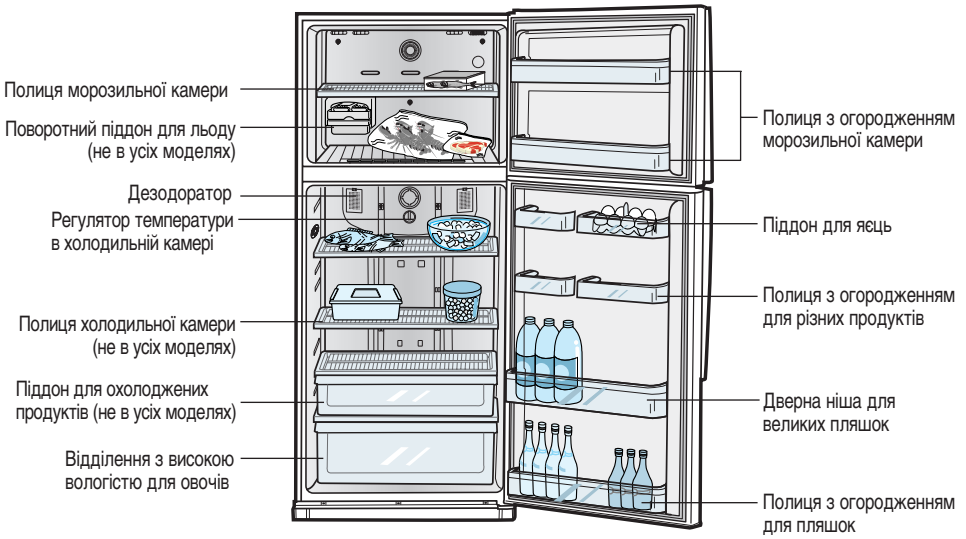
Полиця морозильної камери
Поворотний піддон для льоду (не в усіх моделях)
Дезодоратор
Регулятор температури в холодильній камері
Полиця холодильної камери (не в усіх моделях)
Піддон для охолоджених продуктів (не в усіх моделях)
Відділення з високою вологістю для овочів
Полиця з огородженням морозильної камери
Піддон для яєць
Полиця з огородженням для різних продуктів
Дверна ніша для великих пляшок
Полиця з огородженням для пляшок

МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ

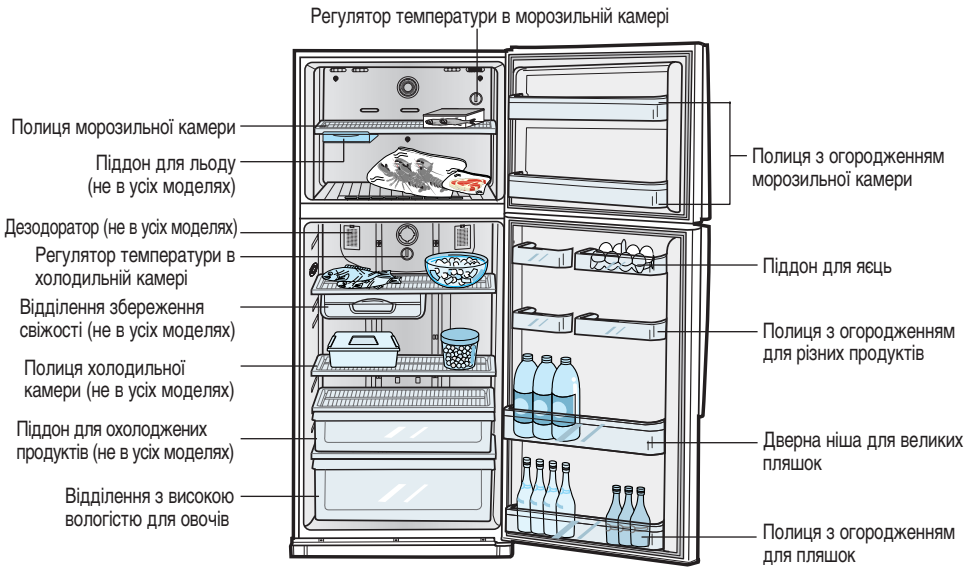
Регулятор температури в морозильній камері
Полиця морозильної камери
Піддон для льоду (не в усіх моделях)
Дезодоратор (не в усіх моделях)
Регулятор температури в холодильній камері
Відділення збереження свіжості (не в усіх моделях)
Полиця холодильної камери (не в усіх моделях)
Піддон для охолоджених продуктів (не в усіх моделях)
Відділення з високою вологістю для овочів
Полиця з огородженням морозильної камери
Піддон для яєць
Полиця з огородженням для різних продуктів
Дверна ніша для великих пляшок
Полиця з огородженням для пляшок

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur